

Aosens

电子墨水屏智能会议桌牌
使用说明书



(AS-OD1003)

北京奥盛创新科技有限公司

产品参数:

产品名称: 三色墨水屏电子桌牌(商业定制)

型号: AS-OD系列 (OD1003M3L) 显示技术: E-INK电子纸, 双屏

屏幕尺寸: 10.2英寸三色(黑白红)电子墨水屏×2

外形材质: 铝合金

外观颜色: 银色、灰色、木纹

分辨率: 960*640、

可视区域: 2402-2483MHZ

工作频段: 2402-2483MHZ

工作电压: 3.0V(最低: 2.2V)

通信方式: 2.4G

业务通信: 4

通信速率: 200/50KBPS

传输距离: 半径25M

发射功率: 5DB

收射灵敏度: -100DB

产品重量: 979.3g

工作温度: 0°C — 40°C

供电使用: 六颗CR2450电子、3-5年(每天更新2次)

使用频率范围: 2.400~2.480GHZ(蓝牙4.2)

修改方式: 使用手机APP通过蓝牙更改桌牌内容可定义(支持文本条形码二维码背景图)



手机端软件管理页面登录

手机端 APP (请使用华为, 小米, vivo 等安卓平台手机, 苹果手机无法安装, 更多可使用手机有待探索) 下载后文件管理内安装打开如下登录页面:

欢迎登录



The login form consists of the following elements:

- A text input field for the username containing the text "zpl".
- A password input field with a key icon on the left and an eye icon on the right, currently showing masked characters ".....".
- A text input field for the verification code.
- A square image containing a blue verification code "8+4=7".
- An orange button labeled "登录" (Login).

注册即同意《服务条款》和《隐私政策》

Account (用户名) : 根据客户需要自定义
Password (登录密码) : 123456 (墨认可修改)
点击 Login 登录

备注：安装程序请咨询调试技术人员。

进入 APP 页面 (因使用板本不同, 所以页面会有区别, 后面页面有区别, 均为同一原因, 不再赘述。)



选择您需要管理的桌牌，点击：编辑 或者直接投屏单个修改



选择好您所需要的模板确认无误即可进入桌牌内容编辑。以上为单修修改桌牌显示内容的方法。

下面介绍批量修改显示内容的方法：

初次使用该批量下发时，点击编辑按钮选择收藏，批量下发可点击收藏按钮





回到桌牌管理页面，点击**我的**，选择字库管理下载需要的字体，选反软件更新不定期更新软件让人机交互更人性化。

WEB 端后台管理方法：

在桌牌后管理页面，设备管理列表中分三大块：标签管理，我的收藏，模板管理，标签管理：对帐号内所有桌牌进行，修改，编辑，查找，删除。

小贴士一：因 PED 水墨屏的显示原理，每个桌牌的刷新数据会需要 3-10 秒时间，所以需要等待一些时间才能刷新完成，桌牌数量越多，时间就会相应延长；

小贴士二：因为各种原因，偶遇刷新失败，选择桌牌编号前的方框，点击**刷新桌牌数据**，可以将刷新失败的桌牌重新刷新数据，如有个别桌牌一直刷新失败池需要更换等原因造成的，找到原因即可解决。

The screenshot shows a web browser window with the URL 47.106.109.236:8082/device/tag. The page title is '蓝牙标签管理系统' (Bluetooth Tag Management System). The breadcrumb navigation is '首页 / 设备管理 / 标签管理' (Home / Device Management / Tag Management). The page has a dark sidebar with navigation options: '首页' (Home), '设备管理' (Device Management), '标签管理' (Tag Management), '我的收藏' (My Favorites), and '模板管理' (Template Management). The main content area is titled '标签管理' (Tag Management) and contains a search bar with fields for '标签名字' (Tag Name), '标签别名' (Tag Alias), and '标签地址' (Tag Address), along with dropdowns for '类型' (Type) and '状态' (Status), and input fields for '电量' (Battery). Below the search bar are buttons for '搜索' (Search) and '重置' (Reset), and buttons for '修改' (Edit) and '删除' (Delete). The main content is a table with 12 columns: '编号' (ID), '标签名字' (Tag Name), '标签别名' (Tag Alias), '标签地址' (Tag Address), '标签数据' (Tag Data), '类型' (Type), '电量' (Battery), '状态' (Status), '创建者' (Creator), '创建时间' (Creation Time), and '操作' (Action). The table contains 13 rows of data, each with a checkbox in the '编号' column and a '操作' column with '修改' (Edit) and '删除' (Delete) links. The bottom right of the page shows pagination information: '共 24 条' (Total 24 items), '10条/页' (10 items/page), and a page number '1' out of '1'.

编号	标签名字	标签别名	标签地址	标签数据	类型	电量	状态	创建者	创建时间	操作	
<input type="checkbox"/>	21414	NEMR79992214	FF:FF:79:99:22:14	编辑	7.5寸双面桌牌(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-25	修改 删除	
<input type="checkbox"/>	21415	NEMR79992178	FF:FF:79:99:21:78	编辑	7.5寸双面桌牌(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-25	修改 删除	
<input type="checkbox"/>	21416	NEMR79992194	NEMR79992194	FF:FF:79:99:21:94	编辑	7.5寸双面桌牌(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-26	修改 删除
<input type="checkbox"/>	21417	NEMR79992196	FF:FF:79:99:21:96	编辑	7.5寸双面桌牌(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-26	修改 删除	
<input type="checkbox"/>	21418	NEMR79992105	NEMR79992105	FF:FF:79:99:21:05	编辑	7.5寸双面桌牌(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-26	修改 删除
<input type="checkbox"/>	21419	NEMR79992099	FF:FF:79:99:20:99	编辑	7.5寸双面桌牌(高分辨)	34	公开	JCZL	2021-12-26	修改 删除	
<input type="checkbox"/>	21420	NEMR79992103	FF:FF:79:99:21:03	编辑	7.5寸双面桌牌(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-26	修改 删除	
<input type="checkbox"/>	21421	NEMR79992097	FF:FF:79:99:20:97	编辑	7.5寸双面桌牌(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-26	修改 删除	
<input type="checkbox"/>	21422	NEMR79992044	NEMR79992044	FF:FF:79:99:20:44	编辑	7.5寸双面桌牌(高分辨)	34	公开	JCZL	2021-12-26	修改 删除
<input type="checkbox"/>	21423	NEMR79992101	NEMR79992101	FF:FF:79:99:21:01	编辑	7.5寸双面桌牌(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-26	修改 删除

我的收藏，选择需要批量下发的桌牌，导出数据，表格批量修改完成后，导入数据，APP 内我的收藏同步信息后无需手动修改，点击批量下发修改桌牌内容。

编号	标签名字	标签地址	标签数据	类型	电量	状态	创建者	创建时间	操作
18950	NEMR79992050	NEMR79992050	FF:FF:79:99:20:50	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	33	公开	test	2021-10-22
18952	NEMR79992052	FF:FF:79:99:20:52	FF:FF:79:99:20:52	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	1	公开	test	2021-10-22
18953	NEMR79992053	FF:FF:79:99:20:53	FF:FF:79:99:20:53	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	1	公开	test	2021-10-22
18956	NEMR79992046	FF:FF:79:99:20:46	FF:FF:79:99:20:46	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	1	公开	test	2021-10-22
18963	NEMR79992219	FF:FF:79:99:22:19	FF:FF:79:99:22:19	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	33	公开	liangj	2021-10-22
18991	NEMR79992183	FF:FF:79:99:21:83	FF:FF:79:99:21:83	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	1	公开	liangj	2021-10-22
18996	NEMR79992177	NEMR79992177	FF:FF:79:99:21:77	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	33	公开	liangj	2021-10-22
19016	NEMR79992131	FF:FF:79:99:21:31	FF:FF:79:99:21:31	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	1	公开	liangj	2021-10-22
19027	NEMR79992176	NEMR79992176	FF:FF:79:99:21:76	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	34	公开	liangj	2021-10-22
19062	NEMR79992192	FF:FF:79:99:21:92	FF:FF:79:99:21:92	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	33	公开	shen889	2021-10-22
21416	NEMR79992194	NEMR79992194	FF:FF:79:99:21:94	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-26
21417	NEMR79992196	FF:FF:79:99:21:96	FF:FF:79:99:21:96	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-26
21418	NEMR79992105	NEMR79992105	FF:FF:79:99:21:05	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-26
21419	NEMR79992099	FF:FF:79:99:20:99	FF:FF:79:99:20:99	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	34	公开	JCZL	2021-12-26
21420	NEMR79992103	FF:FF:79:99:21:03	FF:FF:79:99:21:03	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-26
471061092368082/device/collect	FF:FF:79:99:20:97	FF:FF:79:99:20:97	FF:FF:79:99:20:97	编辑	7.5寸双面高清(高分辨)	33	公开	JCZL	2021-12-26


模板管理，新增，修改，查找，删除。

设置结束，点击保存。如：党委会、董事会、周例会、月例会、销售总结会议、技术研讨会等.....，会议时间随意设置一下即可（此功能深化接口还在开发中），选择会议室（如有多会议室的话，方便会议室管理），模板类型选择：7.5 寸 PED 黑白红--800*480，然后点击选择模板，在内存的模板中选择合适的。


编号	样式名字	类型	状态	创建者	创建时间	更新者	更新时间	操作
8687	1	7.5寸@EPA黑白红色(高分辨)	私有	JCZL	2021-12-25			修改 删除
8688	2	7.5寸@EPA黑白红色(高分辨)	私有	JCZL	2021-12-25			修改 删除
8689	3	7.5寸@EPA黑白红色(高分辨)	私有	JCZL	2021-12-25			修改 删除
8694	4	7.5寸@EPA黑白红色(高分辨)	私有	JCZL	2021-12-26			修改 删除
8714	6	7.5寸@EPA黑白红色(高分辨)	私有	JCZL	2021-12-28			修改 删除

如在操作中有疑问，请联系：0769-XXXXXXX.

模板管理，新增模板类型选择如：7.5 寸 PED 黑白红--800*480，然后点击选择模板，在内存的模板中选择合适的。

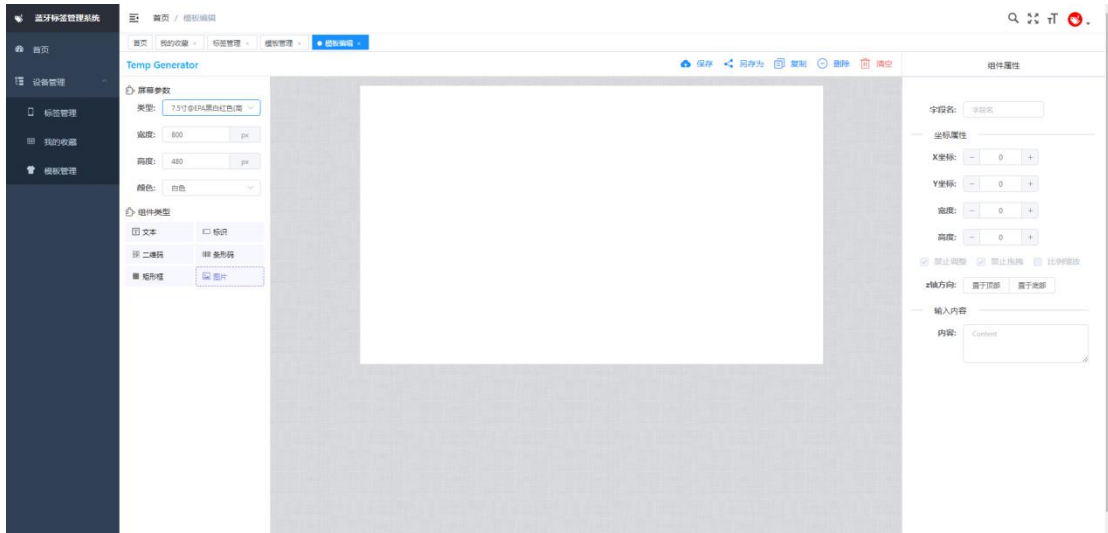

新增模板内容：模板管理：新增模板，选择类型如 7.5 黑白红高清，可添加文字，标识，二维码，条形码，矩形框，图片。保存后 APP 即可选择相关模板编辑投屏。

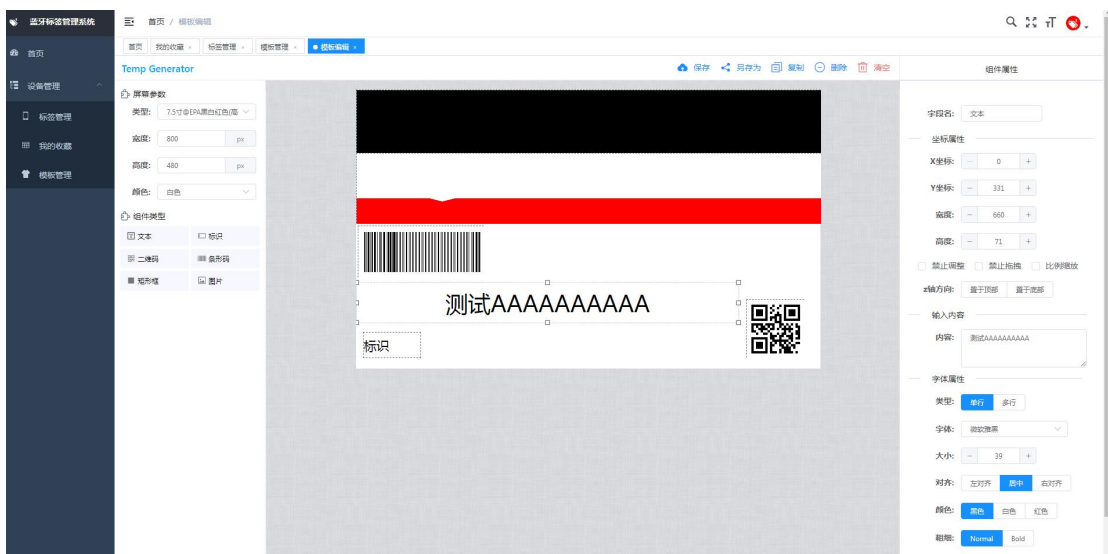

如在操作中有疑问，请联系：010-51281662